

## AVANT TOUTE UTILISATION

- Recharger entièrement la batterie à l'aide d'un câble USB Spin Touch et d'un adaptateur connectés à une prise de CA.
- Assurez-vous que votre Spin Touch est équipé du dernier firmware :
  1. Téléchargez et installez l'application de bureau WaterLink Connect 2 pour Windows® à l'adresse <http://softwarecenter.lamotte.com/>.
  2. Raccordez le photomètre à l'ordinateur avec le câble USB fourni et lancez l'application de bureau WaterLink® Connect 2 à partir du menu de démarrage.
  3. Une invite apparaîtra si des mises à jour du micrologiciel sont disponibles. Sélectionnez Mettre à jour. Les tests et le transfert de données ne seront possibles qu'après la mise à jour du micrologiciel.

## ANALYSE


1. Appuyez sur jusqu'à ce que le photomètre se mette en marche.
2. Tapez sur . Sélectionnez un type de désinfectant. Tapez sur pour confirmer.
3. Tapez sur . Sélectionnez une gamme de disque (indiquée sur l'emballage du disque). Tapez sur pour confirmer.  
REMARQUE : Les gammes de disque sont limitées par la sélection du type de désinfectant.
4. Retirez un disque de son emballage.
5. Utilisez la seringue [1189] pour remplir le disque de l'échantillon d'eau de piscine ou de spa.
6. Insérez le disque. Couvrez le disque avec la couverture de disque universelle. Fermez le couvercle.
7. Tapez sur pour démarrer l'analyse. Tapez sur pour annuler l'analyse. Si vous annulez l'analyse, jetez le disque.
8. Les résultats s'afficheront.
9. Choisissez une option.
  - Tapez sur pour revenir à l'écran de test.
  - Tapez sur en surbrillance pour sauvegarder les résultats de l'analyse dans le journal d'analyse si la sauvegarde automatique n'est pas activée.
  - Tapez sur en surbrillance pour envoyer les résultats à une imprimante Bluetooth mobile activée.
  - Tapez sur en surbrillance pour envoyer les résultats vers un appareil Bluetooth activé.
10. Appuyez sur pendant 2 secondes pour éteindre le photomètre.

REMARQUE : Pour les échantillons d'eau de plus de 100 °F [38 °C], soustrayez 0,3 au résultat du pH ou, pour un résultat plus précis, attendez que la température de l'échantillon d'eau soit en dessous de 90 °F [32 °C] pour effectuer l'analyse.


Enlevez les résidus de sel tous les jours. Le sel endommage le photomètre et provoque des résultats imprécis. Consultez la section CLEANING dans le manuel.

## REPLISSAGE : Disques à usage unique


Lorsque vous plongez la seringue dans l'échantillon d'eau de piscine ou de spa et tirez complètement le piston, la seringue contient bien assez d'eau d'échantillon pour remplir une section du disque correctement. Tenez la seringue verticalement et insérez l'extrémité dans la cavité de remplissage du disque. Pour remplir le disque, poussez doucement et lentement le piston.

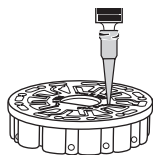

1. Remplissez le disque d'une pression lente et uniforme. L'eau d'échantillon remplit les espaces entre les cloisons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Chaque espace se remplit du bas vers le haut. Versez de l'eau d'échantillon jusqu'à ce que les quatre chambres soit remplies **jusqu'en haut**, juste au-dessus de la ligne de remplissage en relief. Ce n'est pas grave si l'eau dépasse légèrement la ligne de remplissage.

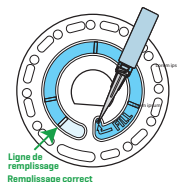


2. Ne remplissez pas trop le disque. Si le disque est trop rempli, l'eau d'échantillon débordera de la cavité de débordement située au centre du disque. Le disque ne fuit pas. Séchez le disque et lancez le test.

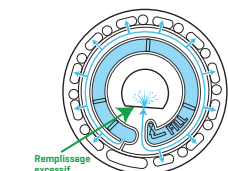


[Sécher le disque avant de l'insérer dans le photomètre]


3. Vous devez remplir suffisamment le disque. Si le disque n'est pas suffisamment rempli, les chambres de réactifs ne seront pas entièrement remplies et les résultats seront inexacts.

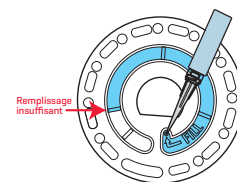

4. Ne créez aucune bulle d'air dans le disque. Les chambres de réactifs ne seront pas entièrement remplies et les résultats seront inexacts. Dès qu'une bulle commence à se former, tirez sur le piston pour tirer la bulle du disque. Recommencez le processus de remplissage.

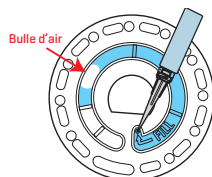

5. Les disques humides doivent être séchés minutieusement avec une lingette non pelucheuse. Manipulez le disque en le tenant par les bords.

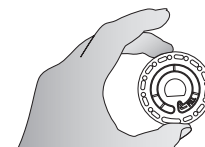

6. Une fois le disque rempli, vous devez l'utiliser dans les 10 minutes. Ne remplissez pas le disque à l'avance.

Pour obtenir des conseils relatifs au remplissage et au dépannage, accédez à : [www.lamotte.com/spin\\_support/](http://www.lamotte.com/spin_support/)

## À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

- Maintenez la seringue à la verticale lorsque vous remplissez le disque.
- Ne remplissez pas le disque lorsqu'il est dans le photomètre. Remplissez-le sur une surface propre et sèche.
- Le disque ne doit contenir aucune grosse bulle d'air. Les bulles d'air provoquent des résultats erronés.
- Vous pouvez utiliser uniquement la couverture de disque universelle [code 1719] avec le WaterLink® Spin Touch®.
- Videz la seringue de tout échantillon antérieur avant de la remplir avec l'échantillon suivant.
- Enlevez le disque rempli du photomètre une fois l'analyse terminée.
- Stocker les disques entre 70 et 80 ° F / 21 et 27 ° C.
- Maintenez la chambre propre et sèche. Nettoyez délicatement les lentilles des LED et des photodiodes situées autour de l'axe à l'aide d'un coton-tige imbibé de produit à vitre anti-traces. N'utilisez pas d'alcool. Une fois sec, ce dernier laisse une fine pellicule sur les lentilles.

## CONNEXION VIA BLUETOOTH


Le WaterLink® Spin Touch® peut se connecter à un appareil Bluetooth activé, comme un téléphone ou une tablette. Le Spin Touch est également compatible avec l'imprimante Bluetooth LaMotte [code 5-0066]. Les autres imprimantes Bluetooth ne sont pas prises en charge.

Pour transmettre les résultats à un appareil mobile via Bluetooth, vous devez installer une application mobile sur l'appareil et disposer d'un compte actif pour le programme logiciel associé. Par exemple, si vous disposez d'un compte WaterLink® Solutions™ actif et de l'application mobile WaterLink® Solutions™ sur un téléphone ou une tablette, vous pouvez transmettre les résultats de l'instrument à l'application. Les applications mobiles des produits logiciels LaMotte sont disponibles sur iTunes [pour les appareils iOS] et Google Play [pour les appareils Android].


Retirez les résidus de sel quotidiennement. Le sel endommagera le lecteur et entraînera des résultats inexacts. Pour plus d'informations, lisez le manuel Spin Touch. Allez <http://softwarecenter.lamotte.com/> pour en savoir plus sur les produits logiciels LaMotte.

## REPLISSAGE : Disques à plusieurs utilisations


Lorsque vous plongez la seringue dans l'échantillon d'eau de piscine ou de spa et tirez complètement le piston, la seringue contient bien assez d'eau d'échantillon pour remplir une section du disque correctement. Tenez la seringue verticalement et insérez l'extrémité dans la cavité de remplissage du disque. Pour remplir le disque, poussez doucement et lentement le piston.

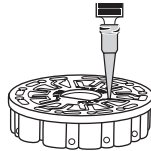


1. Remplissez toutes les sections non utilisées du disque, d'une pression lente et uniforme. Ajoutez de l'eau d'échantillon jusqu'à ce que la chambre de blanc soit remplie et la chambre de débordement le soit partiellement.

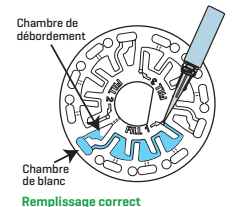


2. Ne remplissez pas trop le disque. Si le disque est trop rempli, l'eau d'échantillon débordera de la cavité de purge située au centre du disque. Le disque ne fuit pas. Séchez le disque et lancez le test.

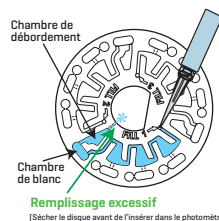


3. Vous devez remplir suffisamment le disque. Si le disque n'est pas assez rempli, la chambre de blanc ne sera pas pleine. Les chambres de réactifs ne seront pas entièrement remplies et les résultats seront inexacts.

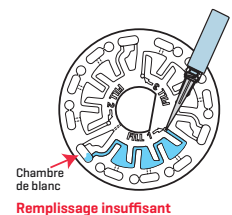

4. Ne créez aucune bulle d'air dans le disque. Les chambres de réactifs ne seront pas entièrement remplies et les résultats seront inexacts. Dès qu'une bulle commence à se former, tirez sur le piston pour tirer la bulle du disque. Recommencez le processus de remplissage.

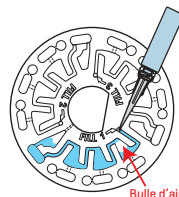

5. Les disques humides doivent être séchés minutieusement avec une lingette non pelucheuse. Manipulez le disque en le tenant par les bords. Entre deux analyses, stockez le disque sur une surface plane. N'agitez pas un disque partiellement rempli afin d'éviter toute fuite et toute contamination. Les disques ayant été partiellement utilisés doivent être jetés à la fin de la journée.



6. Une fois le disque rempli, vous devez l'utiliser dans les 10 minutes. Ne remplissez pas le disque à l'avance.

Pour obtenir des conseils relatifs au remplissage et au dépannage, accédez à : [www.waterlinkspintouch.com](http://www.waterlinkspintouch.com)  
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel WaterLink® Spin Touch®.

 **LaMotte**

softwaresupport@lamotte.com

410-778-3100 | 800-344-3100 | [www.lamotte.com](http://www.lamotte.com)

Compatible avec les appareils iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini et iPad 4e génération.  
Compatible avec les appareils Android.



Certified to NSF/ANSI Standard 50

Brevet de disque USA n° 8 734 734 | Brevet FCI USA n° 8 987 000  
Brevet FCI UE n° EP2784503 A1 | Brevet TCI USA n° 8 993 337

©2020 LaMotte Company

3580-QG-FR 1.21